

Borttagning av avdragna skruvar av Sven-Olof Brännström


Styrning för att borra ut avdragna skruvar i Recordrullar.

1. Tillverka styrning enligt ritningen.
2. Ställ styrningen på tappen (Rullen måste vara isärtagen).
3. Borra med en 1,4 millimeters borrh, men borra inte helt igenom skruven. Ha alltid en perfekt borrh. Det går utmärkt att borra med en handborrmaskin, men en pelar-/bänkbormmaskin med kordinatbord är det bästa.
4. Tag en liten urmakarmejsel och snurra ut skruven.

När man använder en styrning så kommer man i centrum av skruven. Låt styrningen sitta kvar under hela borrhningen. När man borrar ut skruvar så måste man använda maskinslipade borrar.

Det går att borra utan styrning, men det är mycket svårt att hålla borret i centrum av skruven.

Lycka till med urtagningen av den avdragna skruven.

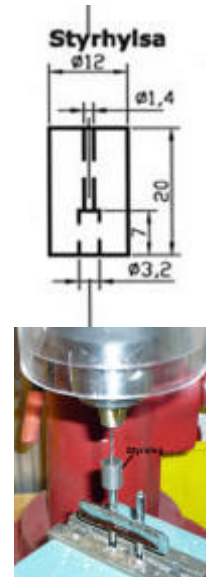

Borttagning av avdragna skruvar i linspridare

Rekommendation är att borra från baksidan. Se bild till höger

1. Fäst linspridaren i ett skruvstycke så den sitter stadigt
2. Justera så borren är i centrum på skruven
3. Borra med en 1,4 mm borrh. Det går utmärkt att borra med en handborrmaskin, men en pelar-/bänkbormmaskin med kordinatbord är det bästa.
4. I de flesta fall gängas skruven ur. Om inte borra Ej igenom skruven utan använd en liten skruvmejsel "urmakarmejsel" och gänga ur den.

Lycka till med urtagningen av den avdragna skruven.

