

*Några råd för*


**RÖNNBERGS-rullen**

*Den nya spinnrullstypen*



# Spöets fattning vid kast.


Linan

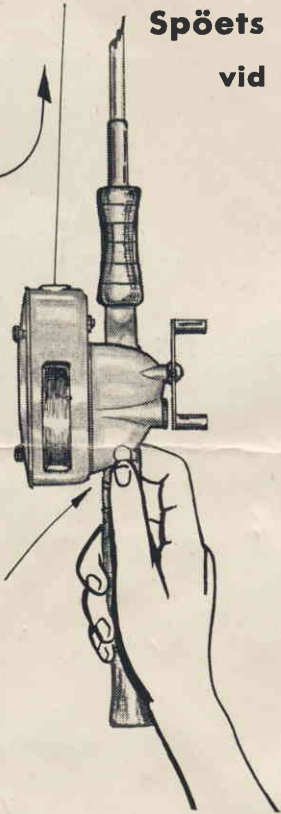

Tummen mot  
bromsknappen

Vid hemspinning låter man linan glida mellan tummen och pekfingeret och sprider den med en liten rörelse.

## Spöets fattning vid hemspinning.

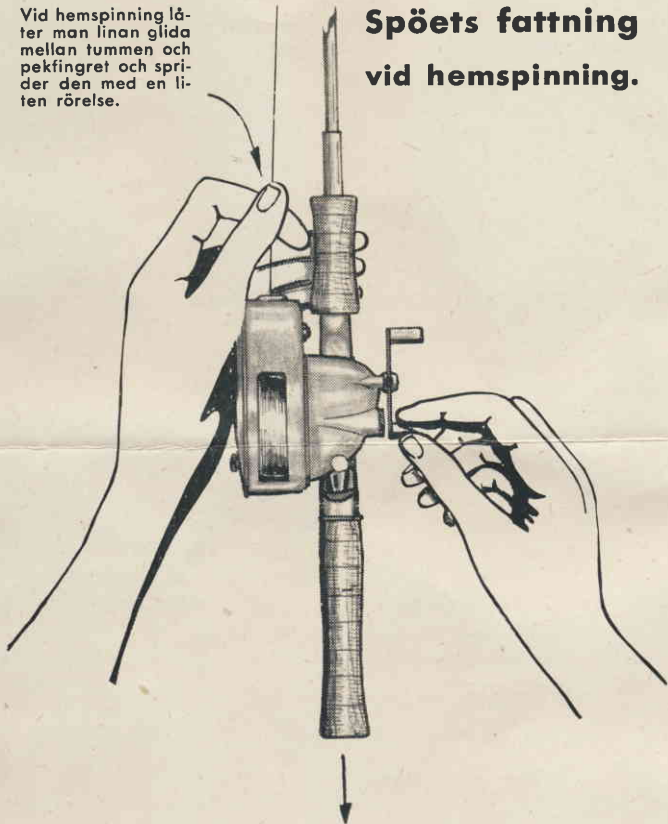

Stödes mot mellangärdet

## Bruksanvisning

För att börja med isärtagning och hopsättning av de delar, som man någon gång kan önska plocka ut, är samtliga lätt åtkomliga.

Först borttages locket. Valsarna, som matar ut linan (drivna av lintrumman), tagas ut genom att den runda stoppmuttern på valsarnas vänstra axelände lossas. Med fingrarna kan man sedan draga valsarna av axlarna. Lintrumman drages rakt ut ur sin lagring. På lintrummans fria axelände sitter remskivan, fixerad av en vänstergängad mutter, som samtidigt tjänstgör som spärrmutter. Remskivan är nämligen försedd med en fjäderspärr som kopplar in resp. frikopplar remskivan vid kast och hemspinning.

För att få en lättgående och mjuk drift från lintrumman till valsarna, användes ett drivrep av fint gummi, som emellertid håller mycket länge. Ett nytt drivrep lägges in på ett ögonblick.

Eftersom lintrumman och isynnerhet valsarna roterar med ett mycket högt varvantal, bör man någon gång smörja lagren med en droppe tunn olja.

Vid påläggning av ny lina på lintrumman sker detta enklast genom att träda linan genom det runda linintaget, in mellan valsarna och fästa den i den uttagna lintrumman. Lintrumman insättes därefter, drivrepet lägges på och locket fastskruvas.

## Något om hur man kastar

Ja, det gör man helt enkelt som vanligt — d. v. s. vid kastets början, ty sedan gör man ingenting annat än väntar på dragets nedslag.

Man trycker tummen mot bromsknappen för att låsa fast lintrumman vid kastets start, släpper sedan upp tummen och låter linan löpa ut. Samtidigt har också lintrumman frikopplats från veven. Man skall emellertid komma ihåg (gäller vid allt spinnfiske), att särskilt vid längre kast bromsa in rullen strax före dragets nedslag, för att den långa båge, som linan beskriver i luften, skall sträckas ut. Annars får man inte genast kontakt med draget, och detta är av stor betydelse, isynnerhet vid strömmande vatten, där det är grunt och där man kan vänta att fisken hugger omedelbart. Vid hemspinningen kopplas dreven automatiskt in. Som vanligt skall man se till att linan lägges sträckt och ordentligt på lintrumman när man spinner hem.

Den automatiska urkopplingen av drev och spärr vid kastet fungerar endast när veven förut vridits i hemspinningsriktningen. Detta för att inte lintrumman skall frikopplas när man vid uttrötning av en fisk vill bromsa med bromsknappen.

---

För att nå långa kastlängder bör lintrumman vara fylld så att endast några millimeter återstår till trummans kant. Räcker inte den rätta spinn-

linan till, kan man först fylla med en lagom mängd av en billigare lina.

Lintrumman rymmer c:a

200 m. 0,24 mm. massiv nylon eller platil

150 m. 0,35 mm. » » » »

120 m. 12 lsb flätad lina

100 m. 14 lsb » »

---

Knutar på linor i grovleken 0,20 mm—16 lsb skadar inte rullen vid mera tillfällig användning, men ur många synpunkter är det naturligtvis bäst om linan är felfri.

---

Både silke- och nylonlinor går utmärkt att använda i denna spinnrulle, men de längsta kasten ger 0,24—0,35 mm:s nylonlinor.

---

Så lätta beten som 5—7 grams kastar man förvånansvärt långt med en finare nylonlina. Man bör som vanligt kasta med en smidig underarms- och handledsrörelse och låta spöet arbeta.

Tillverkare:

**Rönnerbergs Mekaniska Industri**

Kyrktåsjö, SWEDEN